



OPERATING & ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PR65R—RAIL USB Power Supply

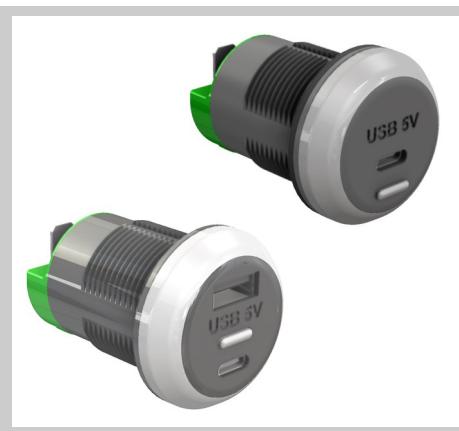


TEL: +44 (0) 1202 715 517 • sales@alfatronix.com


PR65R

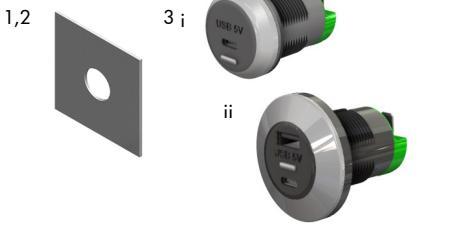

PR65R -C/-AC

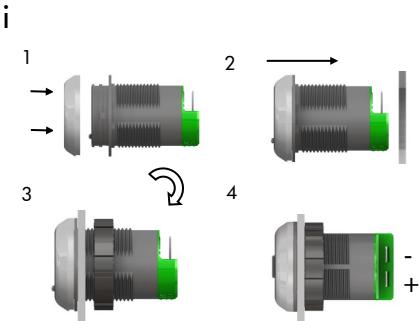

PR65R -CF/-ACF

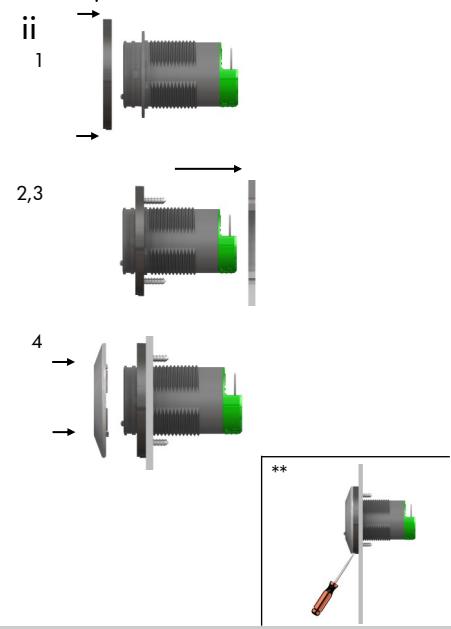

SAFETY

- SAFETY
 - The device must not be exposed to severe mechanical shocks.
 - The device must not be exposed to extreme temperature, direct sunlight or vigorous vibration.
 - The device may only be used within a dry environment, such as a vehicle.
 - Do not spray liquid in front of the USB connector.
 - Do not install this device in the proximity of hot vehicle parts.
 - The wiring harness should be protected by fuses.
 - Observe the magnitude and polarity of the input voltage when installing, incorrect polarity of the input could damage the circuit.
 - Isolate the circuit before you connect or remove the device.
 - Never open the device casing and never repair it. The device must be replaced if it is damaged.

FUSING

Each PR65R must be fused individually:
12/24V input voltage = 2A fuse

CONTENTS

PACKING CONTENTS

i/iii. PR65R -C/-AC;

- 1 x USB Charger, 2 x Crimp Connectors, 1 x Standard Ring, 1 x Nut, 1 x Washer

ii/iv. PR65R -CF/-ACF;

- 1 x USB Charger, 2 x Crimp Connectors, 1 x Bezel Back, 1 x Bezel Ring, 3 x Screws

SÉCURITÉ

- SÉCURITÉ
 - Tenir l'appareil éloigné de tout choc mécanique.
 - Ne pas exposer l'appareil à des températures extrêmes, au soleil direct ou à d'importantes vibrations.
 - Ne vaporisez pas de liquide devant le connecteur USB.
 - L'appareil ne doit être utilisé que dans un environnement sec, comme un véhicule.
 - Ne pas installer l'appareil dans un véhicule à haute température.
 - La sangle de connexion doit être protégée par des fusibles.
 - Veillez à la puissance électrique et la polarité de la tension de sortie lors de l'installation. Une polarité incorrecte de sortie pourrait entraîner des dommages du circuit.
 - Isoler le circuit avant de connecter ou de démonter l'appareil.
 - Ne jamais ouvrir l'appareil ou tenter de le réparer. L'appareil doit être remplacé en cas de dommage.

FUSIBLE

Chaque PR65R doit être individuellement protégé par un fusible: Tension d'entrée 12/24V = Fusible de 2A

CONTENU

CONTENU

i/iii. PR65R -C/-AC;

- 1 x Chargeur USB, 2 x Bornes Plates Endiquetables, 1 x Anneau standard, 1 x Ecrou, 1 x Rondelle

ii/iv. PR65R -CF/-ACF;

- 1 x Chargeur USB, 1 x Façade arrière, 1 x Anneau de façade, 3 x Vis

ASSEMBLY

ASSEMBLY (PR65R)

1. Isolate the circuit before you connect or disconnect the device.
2. Choose a suitable mounting surface ensuring nothing behind can be damaged, then drill a Ø30mm hole.
3. Choose installation method, either; Standard Ring (i/iii) or Front fitting (ii/iv).
4. Connect input positive to the terminal indicated +, connect the input negative to the terminal indicated -.

i. PR65R -C/-AC;

1. Press 'Standard Ring' over front of USB Charger, ensuring the slot is at the bottom.
2. Insert body through the hole.
3. Tighten the nut onto back of body ensuring front is aligned.

ii. PR65R -CF/-ACF;

1. Place bezel over the USB Charger.
2. Mark screw hole positions. Install through Ø30mm hole and screw into position.
3. Press 'Bezel Ring' over front of the USB Charger, ensuring the slot is at the bottom.

ASSEMBLAGE

ASSEMBLAGE (PR65R)

1. Isolez le circuit avant la connection ou déconnection de l'appareil.
2. Choisissez une surface de montage adéquate en vous assurant que rien ne risque d'être endommagé derrière, ensuite percer un trou de Ø30mm.
3. Choisissez la méthode d'installation, soit; anneau standard (i/iii) ou façade (iii-iv).
4. Brancher l'entrée positive sur la borne indiquée +, brancher l'entrée négative sur la borne indiquée -.

i/iii. PR65R -C/-AC;

1. Presser l'anneau de façade sur le devant du Chargeur USB, en vous assurant que l'encoche est en bas.
2. Insérer le corps du convertisseur dans le trou.

3. Serrer l'écrou à l'arrière du corps du convertisseur en vous assurant que l'avant est bien arrêté.

ii/iv. PR65R -CF/-ACF;

1. Placer la façade sur le Chargeur USB.
2. Marquer les positions des trous de vis.
3. Installer dans le trou de Ø30mm et visser en position. Presser l'anneau de façade sur le devant du Chargeur USB, en vous assurant que l'encoche est en bas.

INFORMATION

FEATURES

- 12V & 24V systems compatible (9-32Vdc)
- 5Vdc output voltage
- Apple and Android auto-detect
- Supplied with FASTON crimp connectors

TECHNICAL DATA

Part Number	Outputs	Current	Input Voltage	Output Voltage	Dimensions	Weight	IP Rating
PR65R-C	1	2.5A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x50mm	28g	IP65
PR65R-AC	2	3.6A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x49mm	38g	IP65

** RING REMOVAL

1. Insert screwdriver in slot under USB Charger.
2. Twist screwdriver to remove ring.

INFORMATIONS

CARACTÉRISTIQUES

- Compatible avec les systèmes 12V & 24V (9-32Vdc)
- Tension de sortie 5Vcc
- Auto-détection Apple et Android
- Fourni avec des bornes plates endiquetables FASTON

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Sorries	Charge	Entrée	Tension	Sortie	Dimensions	Poids	Protections IP
PR65R-C	1	2.5A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x50mm	28g	IP65	
PR65R-AC	2	3.6A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x49mm	38g	IP65	

** RETRAIT DE L'ANNEAU

1. Insérer un tournevis dans l'encoche sous le Chargeur USB.
2. Tourner le tournevis pour retirer l'anneau.



This device complies with the EU directive 2014/30/EU.
The type plate is located on the top of the device.

ENGLISH



L'appareil est conforme aux exigences de la Directive UE
2014/30/EU.
La plaquette d'identification se trouve sur le haut de l'appareil.


VÅ

FRANÇAIS





OPERATING & ASSEMBLY INSTRUCTIONS

PR65R—RAIL USB Power Supply

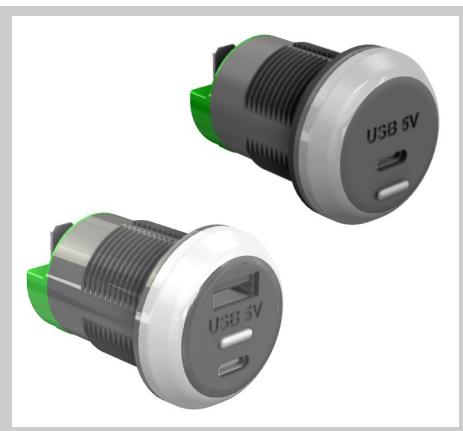

TEL: +44 (0) 1202 715 517 • sales@alfatronix.com

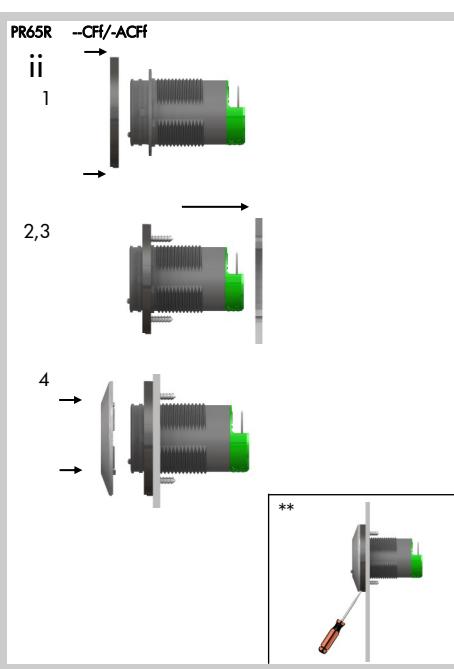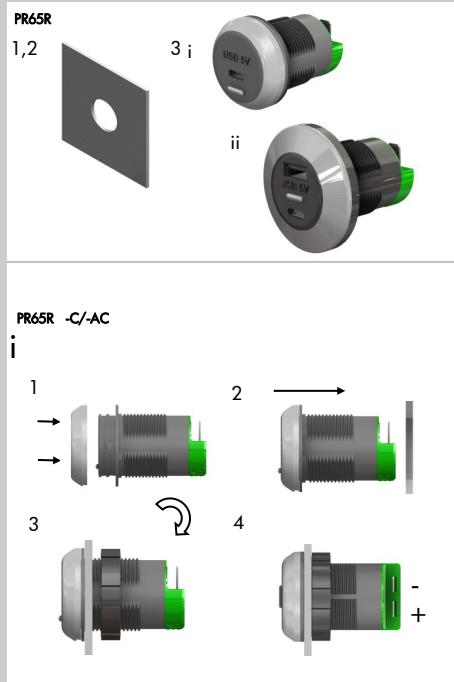

SICHERHEIT

- SICHERHEIT
 - Das Gerät darf nicht extremen mechanischen Schocks, extremen Temperaturen, direkter Sonneninstrahlung oder starken Vibrationen ausgesetzt werden und soll nur in einer trockenen Umgebung installiert werden wie zum Beispiel ein Fahrzeug.
 - Das Gerät nicht auf heißen Fahrzeugteilen installieren.
 - Den Kabelbaum durch Sicherungen schützen.
 - Sprühen Sie keine Flüssigkeit vor den USB-Anschluss.
 - Die Stärke und Polarität des Ausgangs sollte bei der Installation beobachtet werden. Inkorrekte Polarität am Ausgang könnte den Schaltkreis beschädigen.
 - Den Schaltkreis isolieren bevor das Gerät ein- oder abmontiert wird.
 - Sollte das Gerät defekt sein muss es ausgetauscht werden. Das Öffnen des Gehäuses oder die Reparatur des defekten Gerätes ist untersagt.

■ SICHERUNGEN

Jeder PR65R muss einzeln abgesichert werden:
12/24V Eingangsspannung = 2A Sicherung

INHALT

■ INHALT

i/iii. PR65R -C/-AC;

- 1 x USB Ladegerät, 2 x Flachsteckverbindungen, 1 x Standartring, 1 x Mutter, 1 x Unterlegscheibe

ii/iv. PR65R -CF/-ACF;

- 1 x USB Ladegerät, 2 x Flachsteckverbindungen, 1 x Frontblendenpack, 1 x Frontblendering, 3 x Schrauben

SEGURIDAD

- SEGURIDAD
 - El aparato no debe quedar expuesto a fuertes sacudidas mecánicas.
 - El aparato no debe quedar expuesto a temperaturas extremas ni a una radiación directa del sol ni a intensas vibraciones.
 - El aparato sólo se puede poner en funcionamiento en un entorno seco, es decir, en el interior del vehículo.
 - No rocíe líquido delante del conector USB.
 - No lo instale en partes calientes del vehículo.
 - Proteger las conexiones con fusibles.
 - Durante el montaje preste atención a la altura y la polaridad de la tensión de salida. Una polaridad incorrecta o sobretensión pueden perjudicar el circuito de corriente.
 - Cortar la corriente antes de conectar el aparato o de desmontarlo.
 - No está permitido abrir ni reparar el aparato. En caso de avería, deberá

■ FUSIBLE

Cada PR65R debe ser fusionado individualmente:
12/24V Entrada Voltaje = 2A fusible

VOLUMEN DE SUMINISTRO

■ VOLUMEN DE SUMINISTRO

i/iii. PR65R -C/-AC;

- 1 x Cargador USB , 2 x Terminales de Crimpar, 1 x Anillo estándar, 1 x Tuerca, 1 x Arandela

ii/iv. PR65R -CF/-ACF;

- 1 x Cargador USB , 2 x Terminales de Crimpar, 1 x Aro trasero, 1 x Anillo de bisel, 3 x Tornillos

ENSAMBLAJE

■ ENSAMBLAJE (PR65R)

1. Trennen Sie den Stromkreis bevor Sie das Gerät anschließen oder wieder entfernen.
2. Wählen Sie eine geeignete Montagefläche und stellen Sie sicher dass nichts dahinter beschädigt werden kann bevor Sie ein Ø30mm Loch bohren.
3. Wählen Sie eine Installationsmethode, entweder; Standartring (i/iii) oder Frontblende (ii/iv).
4. Verbinden Sie den positiven Eingang mit der Klemme die mit + gekennzeichnet ist, Verbinden Sie den negativen Eingang mit der Klemme die mit - gekennzeichnet ist.

MONTAGE

■ MONTAGE (PR65R)

1. Trennen Sie den Stromkreis bevor Sie das Gerät anschließen oder wieder entfernen.
2. Wählen Sie eine geeignete Montagefläche und stellen Sie sicher dass nichts dahinter beschädigt werden kann bevor Sie ein Ø30mm Loch bohren.
3. Wählen Sie eine Installationsmethode, entweder; Standartring (i/iii) oder Frontblende (ii/iv).
4. Verbinden Sie den positiven Eingang mit der Klemme die mit + gekennzeichnet ist, Verbinden Sie den negativen Eingang mit der Klemme die mit - gekennzeichnet ist.

i/iii. PR65R -C/-AC;

1. Drücken Sie den Standartring über den PVPro stellen Sie sicher das der Schlitz unten ist .
2. Setzen Sie diesen in das Loch.
3. Verschrauben Sie die Mutter auf der Rückseite des Gehäuses und stellen Sie sicher dass die Vorderseite rechtwinklig ist.

ii/iv. PR65R -CF/-ACF;

1. Frontblende über dem USB Ladegerät platzieren.
2. Schraublöcher markieren.
3. Durch das Ø30mm Loch installieren und festschrauben. Frontblendering auf der Vorderseite des USB Ladegeräts festdrücken, bitte sicherstellen das der Schlitz unten ist.

INFORMATIONEN

■ EIGENSCHAFTEN

- 12V & 24V systemgerecht (9-32Vdc)
- 5Vdc Ausgangsspannung
- Apple und Android Auto-Erkennung
- FASTON Flachsteckverbindungen

■ TECHNISCHE DATEN

Artikel	Aus-gänge	Leistung	Eingangs-spannung	Ausgangs-spannung	Größe	Gewicht	Schutzr.
PR65R-C	1	2.5A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x50mm	28g	IP65
PR65R-AC	2	3.6A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x49mm	38g	IP65

INFORMACIÓN

■ CARACTERÍSTICAS

- Compatible con sistemas de 12V y 24V
- Tensión de salida de 5 V CC
- Autodetección de Apple y Android
- Suministrado con terminales FASTON

■ DATOS TÉCNICOS

Número de pieza	Salidas	Potencia	Entrada Voltaje	Salida Voltaje	Dimensiones	Peso	IP
PR65R-C	1	2.5A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x50mm	28g	IP65
PR65R-AC	2	3.6A	9-32Vdc	5Vdc	Ø37x49mm	38g	IP65

■ ENTFERNUNG DES RINGS

1. Schraubenzieher in den Schlitz an der Unterseite des USB Ladegeräts einführen.
2. Schraubenzieher drehen um den Ring zu entfernen.



Dieses Gerät ist in Erfüllung der EU Direktive 2014/30/EU. Das Typenschild befindet sich auf der Oberseite des Gerätes.

■ EXTRACCIÓN DEL ANILLO

1. Introduzca el destornillador en la abertura bajo el Cargador USB .
2. Gire el destornillador para extraer el anillo.



Este aparato cumple los requisitos prescritos en la directiva de la UE 2014/30/EU. La placa de identificación se encuentra en la parte superior del aparato.

DEUTSCH

ESPAÑOL